取扱説明書

ＸＲＢ１０６１Ｘ

注）LEDランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行ってください。

◆各部の名称

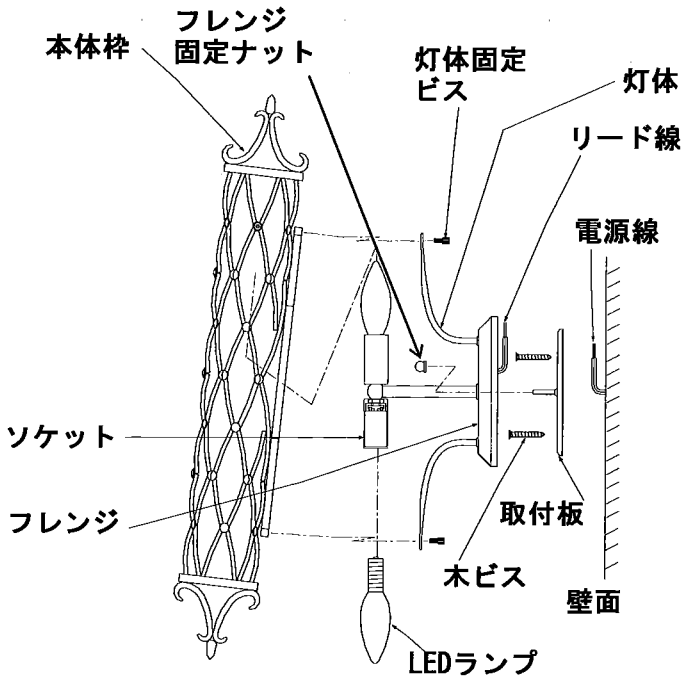



◆取付方法

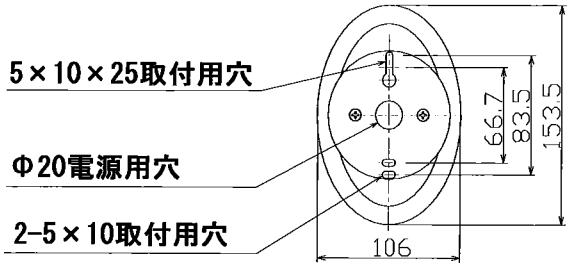

◆取付方法

1, 安全確保の為、電源ブレーカは遮断し、取り付けてください。

⚠ 感電の原因となります。

2, 器具の重量に耐えるよう、壁面の取付部の強度を確保してください。

⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

3, フレンジ固定ナット２個をはずして本体（フレンジ）から取付板を分離してください。

4, 壁面に取付板を付属の木ビス２本で固定してください。

※電源線を取付板Φ２０電源用穴に通してください。

⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。

5, 器具本体からのリード線と壁面からの電源線をフレンジ内にて結線してください。

⚠ 接続が不完全の場合、火災・漏電の原因となります。

6, フレンジを取付板に取付け、フレンジ固定ナット２個で固定してください。

⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。

7, 灯体固定ビスを本体より取りはずし、本体枠と灯体を分離してください。

8, ソケットにLEDランプを取り付けてください。

⚠ ランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。

⚠ 点灯中や消灯直後にLEDランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後２０分後にしてください。

9, 灯体にLEDランプが取付けた状態にて、本体枠を上から差込み、灯体固定ビスで固定してください。

⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。

◆LEDランプ交換方法

灯体固定ビス及び本体枠を取り外し、新しいLEDランプに交換を行ってください。

◆適合LEDランプ（球付）・定格

ランプ型番	定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	口金
RAD-425L×2	AC/100V	50/60Hz	90mA×2	5W×2	E17

⚠ 適合ランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。
火災・器具の故障の原因となります。

⚠ LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。
感電の原因となります。

XRB1061X-T

◇LED光源について

・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に点灯しない場合があります。

・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。

・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。

・適合LED光源は調光出来ません。

・大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

■清掃方法について ⚠ 注意　必ず電源を切って下さい。感電の原因となります。

●中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから器具を拭きとり、その後乾いた布で仕上げて下さい。

●シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないで下さい。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼して下さい。

ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問合せください。